

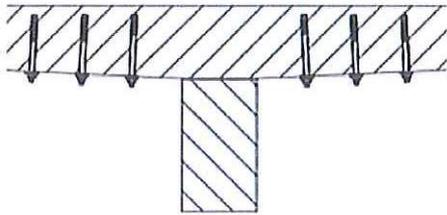




Einbau von unten

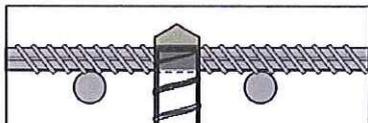


Einbauzustand bis zur **Oberkante** der oberen Bewehrungslage

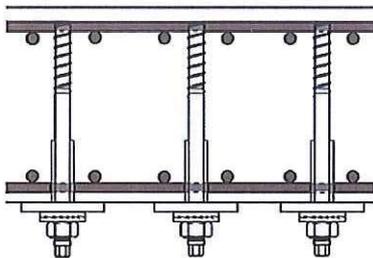



Einbauzustand bis zur **Unterkante** der oberen Bewehrungslage

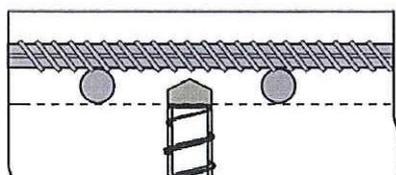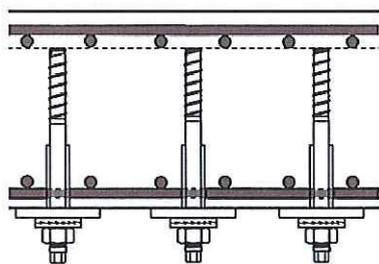



Einbau von oben

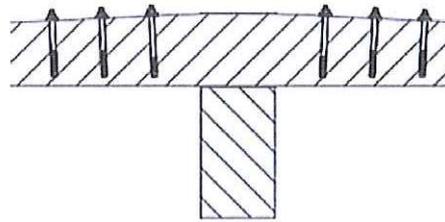

Einbauzustand bis zur **Unterkante** der unteren Bewehrungslage

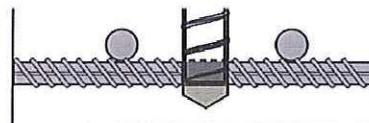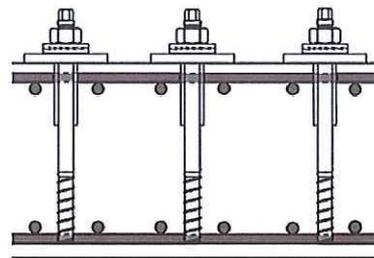

Einbauzustand bis zur **Oberkante** der unteren Bewehrungslage

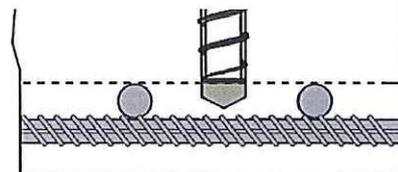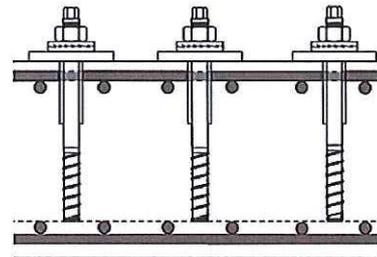

Hinweis: Längsbewehrungseisen dürfen nicht durchbohrt werden

Würth Verbundankerschraube RELAST für die Querkraftverstärkung

Detailansichten der Einbauzustände

Anlage 7