


Achs- und Randabstände - Anwendungsbeispiel mit Öffnung

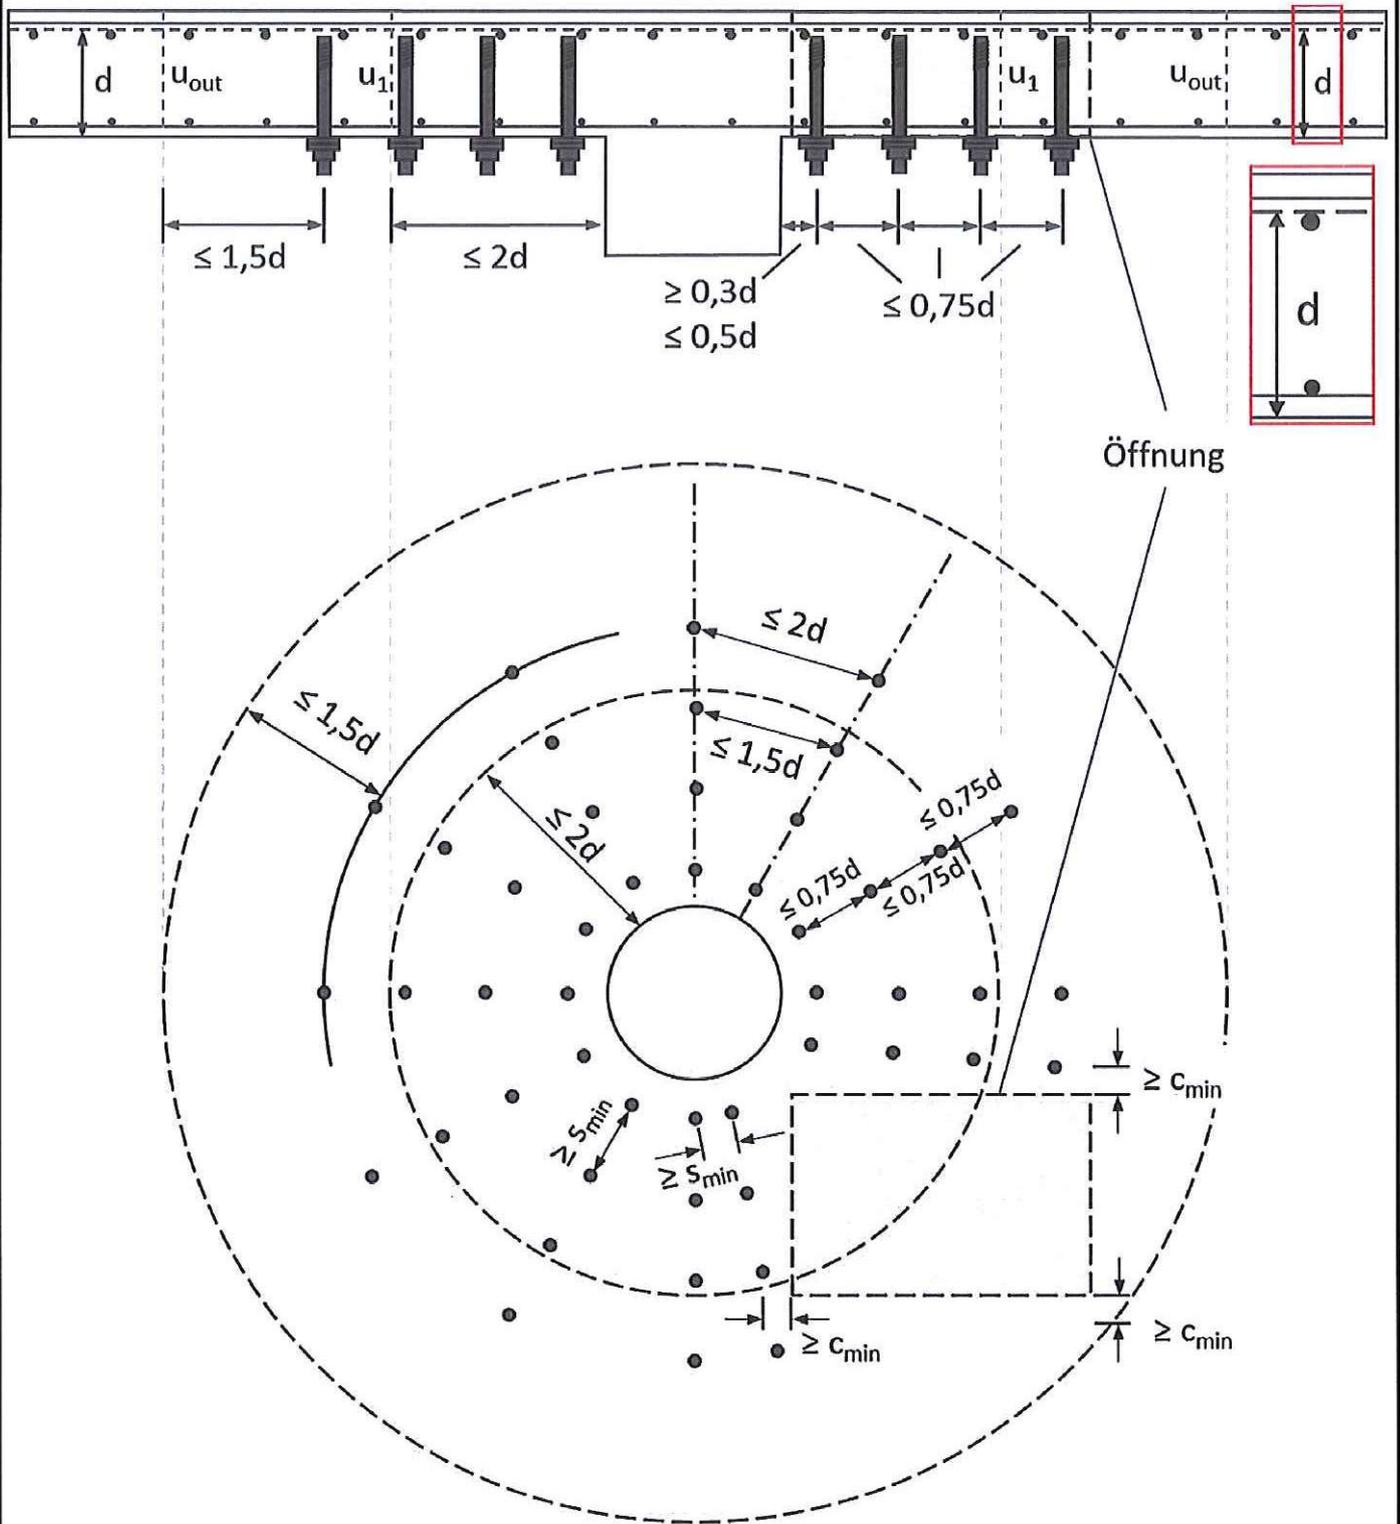

Würth Verbundankerschraube RELAST für die Durchstanzverstärkung

Beispielhafte Anordnung – Beispiel

Anlage 8